

GT-E2152

# Εγχειρίδιο χρήσης





**SAMSUNG**

# Χρήση αυτού του εγχειριδίου

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για γρήγορη έναρξη, ανατρέξτε στις ενότητες «Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου», «Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου» και «Χρήση βασικών λειτουργιών».

## Λειτουργικά εικονίδια

	<b>Σημείωση:</b> σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	<b>Ακολουθείται από:</b> τη σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε <b>Μηνύματα</b> → <b>Δημιουργία μηνύματος</b> (αντιστοιχεί στα <b>Μηνύματα</b> και, στη συνέχεια <b>Δημιουργία μηνύματος</b> )
[ ]	<b>Αγκύλες:</b> πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [  ] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο ενεργοποίησης/τερματισμού)



**Γωνιώδεις αγκύλες:** πλήκτρα οθόνης που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <OK> (αντιστοιχεί στο πλήκτρο οθόνης OK)



**Ανατρέξτε σε:** σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σελ. 12 (αντιστοιχεί στο «βλέπε σελίδα 12»)

## Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

---

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

- Η ονομασία Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.
- Το Java™ είναι ένα εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.

# CE 0168

# Περιεχόμενα

<b>Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου.....</b>	<b>6</b>
Διάταξη τηλεφώνου .....	6
Εικονίδια .....	8
<b>Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου .....</b>	<b>9</b>
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	9
Φόρτιση της μπαταρίας.....	10
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική).....	11
<b>Χρήση βασικών λειτουργιών.....</b>	<b>12</b>
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου....	12
Πρόσβαση στα μενού.....	13
Χρήση της έξυπνης αρχικής οθόνης.....	14
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας.....	16
Διαχείριση των καρτών SIM σας.....	18
Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων.....	19
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων .....	21
Αποστολή και προβολή email .....	22
Εισαγωγή κειμένου .....	23
Προσθήκη και εύρεση επαφών.....	25
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας .....	26
Ακρόαση μουσικής.....	27
Πλοήγηση στο διαδίκτυο .....	30
<b>Χρήση σύνθετων λειτουργιών.....</b>	<b>32</b>
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης.....	32
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου .....	36


Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων .....	37
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας .....	38
Χρήση των σύνθετων λειτουργιών μουσικής.....	42
<b>Χρήση εργαλείων και εφαρμογών.....</b>	<b>46</b>
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.....	46
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS .....	48
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων .....	49
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειωμάτων.....	50
Επεξεργασία εικόνων.....	50
Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο web.....	51
Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java.....	52
Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού .....	52
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων .....	53
Χρήση αριθμομηχανής.....	54
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης ....	54
Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης .....	54
Χρήση χρονόμετρου .....	55
Δημιουργία νέων εργασιών.....	55
Δημιουργία σημείωσης κειμένου.....	56
Διαχείριση του ημερολογίου σας.....	56
Ενεργοποίηση του Φακού.....	57
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας .....	57
<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων .....</b>	<b>59</b>
<b>Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης .....</b>	<b>65</b>

# Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου

Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθετε λεπτομέρειες για τη διάταξη, τα πλήκτρα και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

## Διάταξη τηλεφώνου

---

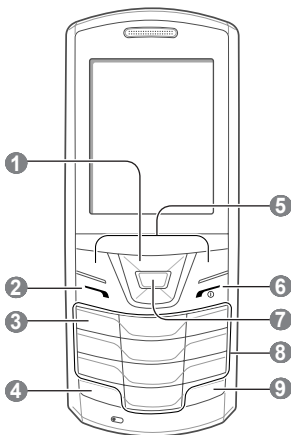

1

### **Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων**

Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση σε μενού που ορίζονται από το χρήστη. Στη λειτουργία Μενού, κύλιση στις επιλογές μενού

*Ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών, τα προκαθορισμένα μενού ενδέχεται να διαφέρουν*

2

### **Πλήκτρο κλήσης**

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να απαντήσετε σε μια κλήση. Στην κατάσταση Αναμονής, μπορείτε να ανακτήσετε τις πρόσφατες, τις αναπάντητες ή τις εισερχόμενες κλήσεις και να αποστείλετε μηνύματος SOS

▶ «Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS»

3

### **Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή**

Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στα μηνύματα τηλεφωνητή (πιέστε παρατεταμένα)

4

### **Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου**

Στην κατάσταση Αναμονής, κλειδώμα ή ξεκλειδώμα του πληκτρολογίου (πατήστε παρατεταμένα)

5

### **Πλήκτρα οθόνης**

Για εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

6

### **Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, ακύρωση της εισαγωγής και επαναφορά στην κατάσταση Αναμονής

7

### **Πλήκτρο επιβεβαίωσης**

Στην κατάσταση Αναμονής, μεταβείτε στη λειτουργία Μενού. Πραγματοποιήστε εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web (παρατεταμένο πάτημα). Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε την επισημασμένη επιλογή μενού ή να επιβεβαιώστε μια εισαγωγή

*Ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας ή την περιοχή σας, το πλήκτρο ενδέχεται να εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες*

8

### **Αλφαριθμητικά πλήκτρα**

9

### **Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ**

Στην κατάσταση Αναμονής, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ (πιέστε παρατεταμένα)

## Εικονίδια



Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ένταση σήματος
	Κλήση σε εξέλιξη
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Ενεργοποίηση λειτουργίας μηνυμάτων SOS
	Περιογή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Ενεργοποιήθηκε το κανονικό προφίλ
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας


# Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού σας τηλεφώνου

Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και τη ρύθμιση του κινητού σας τηλεφώνου για την πρώτη χρήση.


## Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

---

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

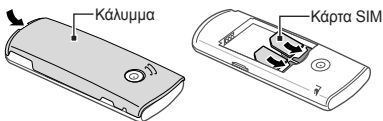


2. Τοποθετήστε την μπαταρία και το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

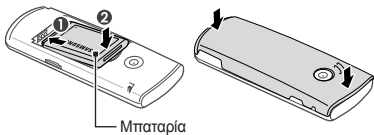

## Φόρτιση της μπαταρίας

---

1. Συνδέστε το μικρό άκρο του παρεχόμενου φορτιστή ταξιδιού στο βύσμα πολλαπλών χρήσεων.

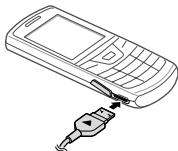

2. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή στην πρίζα.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.



Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

---

Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ έως 2 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).



- Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ασυμβατότητα της κάρτας με το τηλέφωνο. Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης πρέπει να γίνεται μόνο στο τηλέφωνο.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα χρυσού χρώματος στραμμένη προς τα κάτω.



3. Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.


# Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τα κύρια χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

---

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε παρατεταμένα [].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε <OK> (εάν χρειάζεται).
3. Πατήστε <OK> για την εγγραφή νέων καρτών SIM.
4. Αντιστοιχίστε ένα όνομα και εικονίδιο σήματος στις κάρτες SIM ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για την απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

## Πρόσβαση στα μενού


---

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου σας:

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε <Μενού> για να εισέλθετε στη λειτουργία Μενού.



Ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στη λειτουργία Μενού ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών. Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη αρχική οθόνη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για την πρόσβαση στη λειτουργία Μενού.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για κύλιση σε μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε <Επιλ.>, <OK> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πατήστε <Πίσω> για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [] για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονής.



- Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή απόρρητων στοιχείων ή για άλλες ζημιές που οφείλονται σε παράνομο λογισμικό.

# Χρήση της έξυπνης αρχικής οθόνης

---

Η έξυπνη αρχική οθόνη σας επιτρέπει την πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και επαφές και την προβολή των επερχόμενων συμβάντων ή εργασιών. Μπορείτε να προσαρμόσετε την έξυπνη αρχική οθόνη ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.



Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη αρχική οθόνη, το πλήκτρο πλοήγησης δεν πραγματοποιεί πρόσβαση στις συντομεύσεις.

## Για την προσαρμογή της έξυπνης αρχικής οθόνης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε **Έξυπνη λειτουργία αναμονής**.
3. Πατήστε <**Επεξ.**>.
4. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στην έξυπνη αρχική οθόνη.
5. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Αποθήκευση**.
6. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.



Μπορείτε να αλλάξετε στυλ στην οθόνη της κατάστασης αναμονής. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη** και μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να βρείτε το στυλ που θέλετε.

## Για πρόσβαση στα στοιχεία της έξυπνης λειτουργίας αναμονής

Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να μετακινηθείτε στα στοιχεία της έξυπνης αρχικής οθόνης και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Διατίθενται τα εξής στοιχεία.



Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων:** πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων Συντομεύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- **Οι φίλοι μου:** πρόσβαση σε επαφές που είναι αποθηκευμένες στη λίστα αγαπημένων αριθμών.
- **Κυλιόμενο μήνυμα PIM:** πρόσβαση σε επερχόμενα συμβάντα και εργασίες του ημερολογίου.
- **Διπλό ρολόι:** προβολή του ρολογιού τοπικής ώρας και ενός παγκόσμιου ρολογιού.
- **Μηνιαίο ημερολόγιο:** προβολή του μηνιαίου ημερολογίου.
- **Μονό ρολόι:** προβολή της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας.
- **Facebook/Twitter:** πρόσβαση σε πρόσφατα ενημερωμένες τροφοδοσίες.

## Για την προσαρμογή της γραμμής εργαλείων Συντομεύσεις

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη**.
2. Πατήστε <**Επεξ.**>.
3. Μετακινηθείτε στη **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων** και πατήστε <**Επιλ.**> → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.
4. Επιλέξτε ένα μενού για αλλαγή ή μια κενή θέση.
5. Πατήστε <**Επεξ.**>.
6. Επιλέξτε τα μενού που θέλετε.  
Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα δεξιά για να επιλέξετε υπομενού (εάν χρειάζεται).
7. Πατήστε <**Αποθ.**>.

## Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

### Για μετάβαση σε ή από το προφίλ σίγασης

Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [#] για να θέσετε το τηλέφωνό σας σε σίγαση ή εκτός σίγασης.

## Για να ορίσετε το προφίλ ήχου

Για να μεταβείτε σε άλλο προφίλ ήχου:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ ήχου:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα προφίλ και πατήστε <**Επεξ.**>.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ήχου όπως επιθυμείτε.

## Για να ορίσετε συντομεύσεις μενού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιείται ως συντόμευση.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο συντόμευσης.

## Διαχείριση των καρτών SIM σας

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη χρήση δύο καρτών SIM, επιτρέποντας τη χρήση δύο συνδρομών.



Εφόσον το τηλέφωνό σας διαθέτει μόνο μία μονάδα ραδιοσυχνότητας (RF) η οποία χρησιμοποιείται από κοινού από τις δύο κάρτες SIM, κατά τη διάρκεια κλήσης με χρήση της μίας συνδρομής κάρτας SIM, το τηλέφωνό σας δεν είναι σε θέση να λάβει κλήση από την άλλη συνδρομή της δεύτερης κάρτας SIM.

### Για να ορίσετε το χρόνο για αυτόματες αλλαγές συνδρομής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [☒].
2. Επιλέξτε **Αυτόματη μετάβαση SIM**.
3. Πατήστε <**Αλλαγή**> για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης εναλλαγής.
4. Ορίστε την ώρα έναρξης και λήξης για την αλλαγή της συνδρομής.
5. Πατήστε <**Αποθ.**>.

### Για την αλλαγή των ονομάτων και των εικονιδίων των καρτών SIM

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [☒].
2. Επιλέξτε **Εγγραφή κάρτας**.
3. Επιλέξτε μία κάρτα SIM.

4. Επιλέξτε **Όνομα κάρτας** και αλλάξτε το όνομα της κάρτας SIM.
5. Επιλέξτε **Εικονίδιο** και αλλάξτε το εικονίδιο για την κάρτα SIM.

## Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων

---

### Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [↵] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [⏏].

### Για να απαντήσετε σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [↵].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [⏏].

### Για να προσαρμόσετε την ένταση της φωνής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

## Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία των ηχείων

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε ξανά το πλήκτρο επιβεβαίωσης.



Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολευτείτε να ακούσετε τις κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

## Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού

Συνδέοντας τα ακουστικά στο βύσμα πολλαπλών λειτουργιών, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε σε κλήσεις:

- Για επανάκληση της τελευταίας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ακουστικών.
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ακουστικών.

## Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

---

### Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
3. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.  
▶ σελ. 23  
Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, προχωρήστε στο βήμα 5.  
Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε στο βήμα 4.
4. Πατήστε <Επιλ.> → **Προσθήκη πολυμέσων** για να προσθέσετε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποστείλετε το μήνυμα.

### Για να προβάλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

## Αποστολή και προβολή email

---

### Για να στείλετε ένα email

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία email**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε ένα θέμα και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
4. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας.
5. Πατήστε <Επιλ.> → **Επισύναψη στοιχείου** και προσθέστε ένα στοιχείο (εάν είναι απαραίτητο).
6. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποστείλετε το μήνυμα.

### Για να προβάλετε ένα email

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Πατήστε <Λήψη>.
3. Επιλέξτε email ή κεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια κεφαλίδα, πατήστε <Επιλ.> → **Ανάκτηση** για να δείτε το περιεχόμενο του email.

## Εισαγωγή κειμένου

---

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο πατώντας τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.



Οι διαθέσιμες λειτουργίες εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα την χώρα σας.

### Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [#] για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC.
- Πατήστε [#] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας Εισαγωγής αριθμών.
- Πατήστε [\*] για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων.
- Πατήστε παρατεταμένα το [\*] για να επιλέξετε μια μέθοδο εισαγωγής, να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής ή να αποκτήσετε τη λίστα λέξεών σας.

### Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μια ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, πατήστε [0] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.

## Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

## Λειτουργία εισαγωγής αριθμών

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό.

## Λειτουργία εισαγωγής συμβόλων

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο.

## Για να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες εισαγωγής κειμένου

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε <Διαγρ.>. Για γρήγορη διαγραφή χαρακτήρων, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <Διαγρ.>.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε [0].
- Για εισαγωγή σημείων στίξης, πατήστε [1].

## Προσθήκη και εύρεση επαφών

---



Η θέση μνήμης στην οποία αποθηκεύονται οι νέες επαφές ενδέχεται να είναι προκαθορισμένη ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Για να αλλάξετε τη θέση μνήμης, επιλέξτε στη λειτουργία Μενού **Επαφές** → <Επιλ.> → **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση νέων επαφών σε** → μια θέση μνήμης.

### Για να προσθέσετε μια νέα επαφή

1. Στην κατάσταση Αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <Επιλ.>.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
3. Επιλέξτε **Δημ/ργία επαφής**.
4. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν είναι απαραίτητο).
5. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
6. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή πατήστε <Επιλ.> → **Αποθήκευση** για προσθήκη της επαφής στη μνήμη.

### Για εύρεση μιας επαφής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
3. Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα επαφών.

# Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

---

## Για να τραβήξετε φωτογραφίες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα και στη συνέχεια.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε <Προβολ.> για την προβολή των φωτογραφιών.

## Για να προβάλετε φωτογραφίες

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

## Για να τραβήξετε βίντεο

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε το [1] για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
3. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης ή <Διακοπή> για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε <Προβολ.> για την προβολή των βίντεο.

### Για να προβάλετε βίντεο

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → ένα αρχείο βίντεο.

## Ακρόαση μουσικής

---

### Για να ακούσετε ραδιόφωνο FM

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
3. Πατήστε <Ναι> για να ξεκινήσετε την αυτόματη αναζήτηση σταθμών.  
Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.



Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

#### 4. Χειριστείτε το ραδιόφωνο FM χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβ/ωση	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο FM
Πλοήγηση	<ul style="list-style-type: none"><li>• Αριστερά/Δεξιά: επιλέξτε ένα διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό</li><li>• Επάνω/Κάτω: ρύθμιση της έντασης</li></ul>



- Η ακρόαση ραδιοφώνου FM χωρίς τα ακουστικά μπορεί να μειώσει πιο γρήγορα το φορτίο της μπαταρίας.
- Όταν το τρέχον ραδιοφωνικό σήμα είναι ασθενές, συνδέστε ένα σετ ακουστικών.

#### Για να ακούσετε αρχεία μουσικής

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Πραγματοποιήστε λήψη από ασύρματο web. ► σελ. 30
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ► σελ. 42
- Λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth. ► σελ. 46
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ► σελ. 43

Αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας,

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβ/ωση	Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
Πλοήγηση	<ul style="list-style-type: none"><li>• Αριστερά: μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε το ξανά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα); Πιέστε το ξανά σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)</li><li>• Δεξιά: μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα)</li><li>• Επάνω/Κάτω: ρύθμιση της έντασης</li></ul>

## Πλοήγηση στο διαδίκτυο

---



Το μενού προγράμματος περιήγησης στο web μπορεί να ονομάζεται διαφορετικά ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

### Για την περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Internet** → **<Ναι>** για την εκκίνηση της αρχικής σελίδας του φορέα παροχής υπηρεσιών σας.
2. Πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πλοήγηση	Μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα
Επιβ/ωση	Επιλογή ενός στοιχείου
<Πίσω>	Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα
<Επιλ.>	Πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών του προγράμματος περιήγησης

## Για να προσθέσετε τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες στους σελιδοδείκτες

1. Από τη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Internet** → **<Ναι>**.
2. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
3. Πατήστε **<Προσθ.>**.
4. Εισάγετε τίτλο σελίδας και διεύθυνση ιστού (URL) και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

## Για λήψη περιεχομένων από το web

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Λήψεις**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά σε μια κάρτα SIM (εάν είναι απαραίτητο).
3. Επιλέξτε ένα μενού ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να λάβετε.
4. Αναζητήστε έναν ήχο κλήσης ή εικόνα και πραγματοποιήστε λήψη στο τηλέφωνο.

# Χρήση σύνθετων λειτουργιών


Μάθετε πώς να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

## Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης



---

### Για προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης:

1. Πατήστε <Ανοιγμα>.
2. Μετακινηθείτε προς την αναπάντητη κλήση που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε [>] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

### Για κλήση ενός πρόσφατα κληθέντος αριθμού


1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε [>] για προβολή της λίστας με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [>] για πραγματοποίηση κλήσης.

## Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να επαναφέρετε μια κλήση από την αναμονή

Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή πατήστε <**Ανάκτηση**> για να την ανακτήσετε.


## Για να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση

Αν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό για κλήση και πατήστε [].
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.

## Για να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση

Αν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.

Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2. Πατήστε <Εναλλ.> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.



Κατά τη διάρκεια κλήσης με χρήση της συνδρομής της μίας κάρτας SIM, το τηλέφωνό σας δεν είναι σε θέση να λάβει κλήση από την άλλη συνδρομή της δεύτερης κάρτας SIM.

### Για να πραγματοποιήσετε κλήση με πολλούς συμμετέχοντες (κλήση συνδιάσκεψης)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στη κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος συμμετέχοντας, καλέστε το δεύτερο.  
Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με το δεύτερο συμμετέχοντα, πατήστε <Επιλ.> → **Τηλεφωνική συνδιάσκεψη.**

### Για κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [0] για να εισάγετε το χαρακτήρα +.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και αριθμός τηλεφώνου) και στη συνέχεια πατήστε [↵] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

## Για να καλέσετε μια επαφή από το Ευρετήριο

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Μετακινηθείτε προς τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο [↵] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

## Για να απορρίψετε μια κλήση

Για την απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε [⏏]. Εκείνος που σας καλεί θα ακούσει τον ήχο κατειλημμένου.

Για αυτόματη απόρριψη κλήσεων από συγκεκριμένους αριθμούς, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης και να ρυθμίσετε τη λίστα απόρριψης:

1. Από τη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη**.
2. Πατήστε <**Αλλαγή**> για να επιλέξετε **Ενεργό** (εάν είναι απαραίτητο).
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε <**Αλλαγή**>.
4. Πατήστε <**Δημ/γία**>.
5. Εισάγετε έναν αριθμό για απόρριψη.
6. Επιλέξτε **Αντιστοίχιση κριτηρίων** → μια επιλογή (εάν είναι απαραίτητο).

7. Πατήστε <Αποθ.>.
8. Για την προσθήκη περισσότερων αριθμών, επαναλάβετε τα βήματα 4-7 παραπάνω.

## Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

---

### Για να δημιουργήσετε την κάρτα στοιχείων σας

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Πατήστε <Επιλ.> → **Ρυθμίσεις** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
3. Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

### Για να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά στην επιλογή **Ομάδες**.
3. Πατήστε <Επιλ.> → **Δημιουργία ομάδας**.
4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
5. Εισάγετε ένα όνομα ομάδας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

6. Για να ορίσετε τον ήχο κλήσης για μια ομάδα, πατήστε <Επιλ.> → **Ήχος κλήσης ομάδας** → το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
7. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
8. Πατήστε <Επιλ.> → **Αποθήκευση**.

## Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων

---

### Για τη δημιουργία ενός προτύπου κειμένου

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου** → **Πρότυπα**.
2. Πατήστε <Δημ/γία> για να ανοίξετε ένα παράθυρο νέου προτύπου.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε το πρότυπο.

### Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου σε νέα μηνύματα

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε <Επιλ.> → **Προσθήκη κειμένου** → **Πρότυπο** → ένα πρότυπο.

## Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία messenger μέσω Bluetooth

1. Από τη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Επικοινωνίες** → **Μηνύματα Β/Τ**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth (εάν είναι απαραίτητο).
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Εισάγετε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
6. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό Bluetooth PIN της άλλης συσκευής ή πατήστε <**Ναι**> για αποστολή του μηνύματος.

## Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

---

### Για τη λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Λειτουργία λήψης** → **Συνεχής**.
3. Πραγματοποιήστε οποιεσδήποτε απαραίτητες ρυθμίσεις.

4. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιβεβαίωσης για τη λήψη μιας σειράς φωτογραφιών.

### Για τη λήψη διαχωρισμένων φωτογραφιών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Λειτουργία λήψης** → **Μωσαϊκό**.
3. Επιλέξτε μια διάταξη εικόνας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
4. Πραγματοποιήστε οποιεσδήποτε απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για λήψη φωτογραφιών για κάθε τμήμα.

### Για τη λήψη φωτογραφιών με διακοσμητικά πλαίσια

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Λειτουργία λήψης** → **Πλαίσιο**.
3. Επιλέξτε ένα πλαίσιο και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
4. Πραγματοποιήστε οποιεσδήποτε απαραίτητες ρυθμίσεις.

5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για λήψη φωτογραφίας με το πλαίσιο.

### Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας, πατήστε <Επιλ.> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Λειτουργία λήψης	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρωμάτων
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ
Μέτρηση έκθεσης	Επιλογή τύπου μέτρου έκθεσης

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, πατήστε <Επιλ.> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Λειτουργία εγγραφής	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρωμάτων
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ

## Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων κάμερας

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, πατήστε <Επιλ.> → **Ρυθμίσεις** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Χρονομετρητής	Επιλογή χρόνου καθυστέρησης
Ποιότητα	Ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας των φωτογραφιών σας
Νυχτερινή λειτουργία	Ορίστε εάν θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης ή όχι
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας για προβολή της εικόνας λήψης
Ήχος διαφράγματος	Ρυθμίστε τον ήχο για το κλείστρο της κάμερας κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης στη μνήμη για την αποθήκευση των φωτογραφιών που έχουν ληφθεί
Πληροφορίες συντόμευσης	Προβάλετε τα στοιχεία συντόμευσης

Πριν από τη λήψη ενός βίντεο, πατήστε <Επιλ.> → **Ρυθμίσεις** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Χρονομετρητής	Επιλογή χρόνου καθυστέρησης
Ποιότητα	Ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας των βίντεό σας
Λειτουργία σκοπεύτρου	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης
Ήχος εγγραφής	Ρυθμίστε τον ήχο για το κλείστρο της κάμερας κατά τη λήψη ενός βίντεο
Εγγραφή ήχου	Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης στη μνήμη για την αποθήκευση των εγγεγραμμένων βίντεο
Πληροφορίες συντόμευσης	Προβάλετε τα στοιχεία συντόμευσης

## Χρήση των σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Για την αντιγραφή αρχείων μουσικής μέσω του Samsung PC Studio

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC studio** ή **Συσκευή αποθήκευσης**.

2. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
3. Εκτελέστε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο.  
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio.



Για να μεταφέρετε δεδομένα από έναν υπολογιστή στο τηλέφωνό σας, χρειάζεστε Windows XP Service Pack 2.

### Για την αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης.
2. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.  
Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.
4. Ανοίξτε ένα φάκελο για να δείτε τα αρχεία.
5. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή σε κάρτα μνήμης.

## Για τη δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
3. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
4. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
5. Πατήστε <**Προσθ.**> → **Κομμάτια**.
6. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και πατήστε <**Προσθ.**>.

## Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
4. Πατήστε <**Αποθ.**>.

## Για την εγγραφή τραγουδιών από το ραδιόφωνο FM

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.

2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
3. Επιλέξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
4. Πατήστε <Επιλ.> → **Εγγραφή** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
5. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, πατήστε <**Διακοπή**>.

### Για να δημιουργήσετε τη λίστα των αγαπημένων σας σταθμών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
2. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό για να προστεθεί στη λίστα των αγαπημένων σας σταθμών.
3. Πατήστε <Επιλ.> → **Προσθήκη σε** → **Αγαπημένα**.
4. Επιλέξτε μια κενή θέση που θέλετε να ορίσετε.



Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους αγαπημένους σας σταθμούς πατώντας των αριθμό θέσης από το αριθμητικό πληκτρολόγιο στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.

# Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

## Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

---

Για την ενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές → Bluetooth**.
2. Πατήστε <Επιλ.> → **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε <Αλλαγή> για να επιλέξετε **Ενεργό** (εάν είναι απαραίτητο).
4. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, μεταβείτε στην επιλογή **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** και πατήστε <Αλλαγή> → **Πάντα ενεργοποίηση** (εάν είναι απαραίτητο).

## Για την εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές → Bluetooth**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
3. Επιλέξτε μια συσκευή.
4. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN της λειτουργίας Bluetooth της άλλης συσκευής, αν διαθέτει, και πατήστε **<OK>**.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η ζεύξη έχει ολοκληρωθεί.



Ανάλογα με τη συσκευή, ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να εισάγετε έναν κωδικό PIN.

## Για την αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Επιλέξτε από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας το αρχείο ή το στοιχείο που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Αποστολή μέσω ή Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω → Bluetooth**.

## Για τη λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και πατήστε <OK> (αν είναι απαραίτητο).
2. Πατήστε <Ναι> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν είναι απαραίτητο).

## Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

---



Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στους συγγενείς ή στους φίλους σας για βοήθεια.

### Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πατήστε <**Αλλαγή**> για να επιλέξετε **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε <**Αναζητ.**> για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
5. Επιλέξτε μια επαφή.

6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
7. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για αποθήκευση των παραληπτών.
8. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε <Πίσω> → <Ναι>.

### Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε [> τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS σε προεπιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου. Το τηλέφωνο μεταβαίνει σε κατάσταση λειτουργίας SOS και στέλνει το προκαθορισμένο μήνυμα SOS.
2. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [].

## Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μπορείτε να προσομοιώσετε μια εισερχόμενη κλήση όταν θέλετε να αποφύγετε μια συνάντηση ή μια ανεπιθύμητη συζήτηση.

- Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.
- Πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης τέσσερις φορές προς τα κάτω όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

## Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειωμάτων

---

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή φωνητικών σημειώσεων

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Υπαγορεύστε το σημείωμά σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, πατήστε **<Διακοπή>**.

Για την αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλ.>** → **Μετάβαση στο φάκελο «Τα φωνητικά κλιπ μου»**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.

## Επεξεργασία εικόνων

---

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Επεξεργασία εικόνας**.
2. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα εργαλείο επεξεργασίας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
5. Επιλέξτε μια δυνατότητα ή ορίστε την περιοχή που θέλετε και πατήστε **<Εφαρμ.>**.  
Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, προχωρήστε στο βήμα 7.
6. Πατήστε **<Επιλ.>** → **Αποθήκευση ως**.
7. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

## **Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στο web**

---

Δημοσιεύστε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας σε τοποθεσίες Web κοινής χρήσης φωτογραφιών και σε ιστολόγια.

1. Από τη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Επικοινωνίες** → **Κοινότητες**.
2. Επιλέξτε τον ιστότοπο που θέλετε και επιλέξτε **Ναι**.
3. Εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.
4. Μοιραστείτε φωτογραφίες, βίντεο ή μηνύματα με τους φίλους και την οικογένειά σας.

## Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

---

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχν.& άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



- Η λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών Java ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.
- Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να ποικίλλουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την χώρα σας. Τα χειριστήρια και οι επιλογές των παιχνιδιών μπορεί να ποικίλουν.

## Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

---

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πατήστε <Προσθ.>.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια ζώνη ώρας και πατήστε <Προσθ.>.
4. Για την προσθήκη περισσότερων παγκόσμιων ρολογιών, επαναλάβετε τα βήματα 2-3 πιο πάνω.

## Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

### Για να ρυθμίσετε μια νέα ειδοποίηση

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ειδοποίηση**.
2. Πατήστε <Δημ/γία>.
3. Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.
4. Πατήστε <Αποθ.> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

### Για να διακόψετε μια ειδοποίηση

Όταν ηχεί η ειδοποίηση:

- Πατήστε <Επιβεβ.> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για διακοπή της ειδοποίησης.
- Πατήστε <Αναβολή> για σίγαση της ειδοποίησης για το χρονικό διάστημα αναβολής.

### Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ειδοποίηση**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πατήστε <Επιλ.> → **Απενεργοποίηση ειδοποίησης**.

## Χρήση αριθμομηχανής

---

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Αριθμομηχανή**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων.


## Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

---

1. Από τη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Πληκτρολογήστε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

## Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης

---

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Εισάγετε την ώρα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**Έναρξη**>.
3. Πατήστε [] → <**Ναι**> για να ορίσετε την εκτέλεση του χρονομετρητή στο παρασκήνιο (εάν είναι απαραίτητο).
4. Όταν λήξει ο χρονομετρητής, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διακόψετε την ειδοποίηση.

## Χρήση χρονόμετρου

---

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην επιλογή **Γύρος** ή **Διαχωρισμός**. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Διαχωρισμός** για την εγγραφή χρόνου γύρων ή **Γύρος** για την προβολή του διαστήματος μεταξύ των γύρων.
3. Πατήστε <**Έναρξη**> για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να καταγράψετε τους χρόνους.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Διακοπή**>.
6. Πατήστε <**Μηδεν.**> για να διαγράψετε τους χρόνους που καταγράψατε.

## Δημιουργία νέων εργασιών

---

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Εργασία**.
2. Πατήστε <**Δημ/γία**>.
3. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4. Πατήστε <**Αποθ.**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

## Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Πατήστε <**Δημ/γία**>.
3. Εισάγετε το κείμενο του σημειώματός σας και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

## Διαχείριση του ημερολογίου σας

### Για την αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Προβολή εβδομάδας** ή **Προβολή ανά μήνα**.

### Για τη δημιουργία συμβάντος



1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Δημιουργία** → έναν τύπο συμβάντος.
3. Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες του συμβάντος.
4. Πατήστε <**Αποθ.**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

## Για την προβολή συμβάντων

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

## Ενεργοποίηση του Φακού

---

Η λειτουργία του φακού σας βοηθά να βλέπετε σε σκοτεινούς χώρους κάνοντας το φλας όσο το δυνατόν πιο φωτεινό. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φακού, πατήστε παρατεταμένα . Για να απενεργοποιήσετε τον φακό, πατήστε .

## Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας

---

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, π.χ. για μηνύματα, επαφές και εργασίες, στην κάρτα μνήμης ή στη θέση **Τα αρχεία μου**. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να τα επαναφέρετε στο τηλέφωνό σας.

## Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας**.
2. Επιλέξτε **Αντίγραφο ασφαλείας**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία και τα στοιχεία για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
4. Πατήστε <**Αντ. ασφ.**> ή πατήστε <**Επιλ.**> → **Αντίγραφο ασφαλείας**.

## Για την επαναφορά των δεδομένων σας

1. Από τη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας**.
2. Επιλέξτε **Επαν/φορά**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
4. Επιλέξτε μια κατηγορία και τα στοιχεία για επαναφορά.
5. Πατήστε <**Επαναφ.**> και επιλέξτε μια επιλογή.  
Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στις κατάλληλες εφαρμογές.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας ή κατά τη διάρκεια χρήσης του, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.
PIN	Κατά την πρώτη χρήση του τηλεφώνου ή όταν ενεργοποιηθεί το αίτημα κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που παρέχεται με μια κάρτα SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το μενού <b>Κλειδώμα PIN</b> .
PUK	Η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

## **Το τηλέφωνό σας εμφανίζει το μήνυμα «Δεν βρέθηκαν δίκτυα» ή «Σφάλμα δικτύου»**

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

## **Οι κλήσεις απορρίπτονται**

Όταν βρίσκεστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη ενδέχεται να χάσετε τη σύνδεσή σας στο δίκτυο. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή και δοκιμάστε ξανά.

## **Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν είναι συνδεδεμένες**

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό τον οποίο καλείτε.

## **Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν είναι συνδεδεμένες**

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

## **Οι άλλοι δεν μπορούν να σας ακούσουν όταν μιλάτε σε μια κλήση**

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι τα έχετε συνδέσει σωστά.

## **Η ποιότητα ήχου είναι κακή**

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή και δοκιμάστε ξανά.

## **Όταν πραγματοποιείτε κλήση από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται**

- Βεβαιωθείτε ότι έχει αποθηκευτεί ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Αν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

## **Το τηλέφωνο παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και το εικονίδιο μπαταρίας αναβοσβήνει**

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

## **Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται**

- Οι ακροδέκτες της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθαρίσμο. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές με ένα καθαρό, μαλακό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, απορρίψτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για οδηγίες κανονικής απόρριψης).

## **Το τηλέφωνο καίει όταν το αγγίζετε**

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας ή χρησιμοποιείτε εφαρμογές του τηλεφώνου για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία του τηλεφώνου σας ενδέχεται να ανέβει. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση του τηλεφώνου σας.

## **Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος κατά την εκκίνηση της κάμερας**

Το κινητό σας τηλέφωνο Samsung θα πρέπει να διαθέτει επαρκή διαθέσιμη μνήμη και ισχύ μπαταρίας για τη λειτουργία της εφαρμογής κάμερας. Εάν λάβετε μηνύματα σφάλματος κατά την εκκίνηση της κάμερας, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Φορτίστε τη μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μπαταρία που είναι πλήρως φορτισμένη.

- Απελευθερώστε χώρο στη μνήμη, μεταφέροντας αρχεία σε κάποιον υπολογιστή ή διαγράφοντας ορισμένα αρχεία από το τηλέφωνό σας.
- Επανεκκινήστε το τηλέφωνο. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εφαρμογή της κάμερας αφού δοκιμάσετε να εφαρμόσετε αυτές τις συμβουλές, επικοινωνήστε με το Κέντρο Επισκευών της Samsung.

### **Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος κατά το άνοιγμα αρχείων μουσικής**

Η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων μουσικής ενδέχεται να μην είναι δυνατή στο κινητό σας τηλέφωνο Samsung για πολλούς λόγους. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος κατά το άνοιγμα αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Απελευθερώστε χώρο στη μνήμη, μεταφέροντας αρχεία σε κάποιον υπολογιστή ή διαγράφοντας ορισμένα αρχεία από το τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ό'τι το αρχείο μουσικής δεν διαθέτει προστασία Digital Rights Management (DRM). Εάν το αρχείο διαθέτει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την κατάλληλη άδεια χρήσης ή κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας υποστηρίζει αυτόν τον τύπο αρχείου.

## **Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός κάποιας άλλης συσκευής Bluetooth**

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη δυνατότητα Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητη.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός του μέγιστου εύρους Bluetooth.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω συμβουλές επικοινωνήστε με το Κέντρο Επισκευών της Samsung.

## **Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης όταν προσπαθείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο σε κάποιον υπολογιστή**

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων του υπολογιστή το οποίο χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με το τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας και είναι ενημερωμένα.

# Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.



WARNING

## Προειδοποιήσεις ασφάλειας

### Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά ή ζώα. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

### Προστατεύστε την ακοή σας



Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

## **Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή**

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεφώνου και των αξεσουάρ κοντά ή επάνω σε αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

## **Χειριστείτε και πετάξτε με προσοχή τις μπαταρίες και τους φορτιστές**

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας.  
Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες ή το τηλέφωνο στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή τηλεφώνου.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, θερμάστρες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία.  
Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

## **Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες**

Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα, Wireless Technology Research. Εάν για οποιοδήποτε λόγο πιστεύετε ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευής για συμβουλές.

## **Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης**

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

## **Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων**

Όταν στέλνετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε κάποιο παιχνίδι στο τηλέφωνό σας, κρατάτε το τηλέφωνο χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

## **Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη**

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στο χέρι ή στο πρόσωπο. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της οθόνης. Ζημιά που προκαλείται από απρόσεκτο χειρισμό καθιστά άκυρη την εγγύηση του κατασκευαστή.



CAUTION

## **Προφυλάξεις ασφαλείας**

### **Οδηγείτε πάντα με προσοχή**

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

### **Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας**

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

### **Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung**

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

## **Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό**

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

## **Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος**

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

## **Προστασία του τηλεφώνου και των μπαταριών από καταστροφή**

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C ή πάνω από 45 °C).
- Οι ακραίες θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν την παραμόρφωση του τηλεφώνου και τη μείωση της δυνατότητας φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.

- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα γιατί ενδέχεται να δημιουργηθεί μια σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και – των μπαταριών και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

## **Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας**

- Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε να βραχεί το τηλέφωνό σας — τα υγρά ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά και θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό του τηλεφώνου έχει υποστεί ζημιά από νερό. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Οι ζημιές από νερό στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή — προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.

- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

### **Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό**


Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής, ιατρικό εξοπλισμό και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.



## Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

### Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου σας.

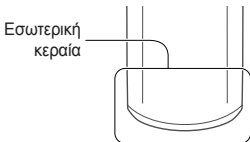

### Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

### Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.

- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

## **Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή**

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύστε τις κάρτες από ισχυρούς κραδασμούς, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

## **Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης**

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

## **Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)**

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,727 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

## Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)



(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

## Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)



Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου

ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετε τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

## Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες με πρόσβαση μέσω αυτής της συσκευής αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο αυτό και οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη

εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών με τρόπο που δεν έχει την έγκριση του ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή του παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των επομένων, εκτός εάν αναφέρεται ρητά από το σχετικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών, απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποστολή, ταχυδρόμηση, μετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω κάθε περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρουσιάζονται μέσω αυτής της συσκευής.

«ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Ή ΖΗΜΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΑΚΟΥΣΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΕΞΟΔΑ Ή ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.»

Οι υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν εγγυάται ότι τυχόν περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για κάποια χρονική περίοδο. Περιεχόμενο και υπηρεσίες μεταδίδονται από τρίτους μέσω δικτύων και δυνατότητες μετάδοσης που η Samsung δεν έχει έλεγχο. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας αυτής της δήλωσης αποποίησης, η Samsung αποποιείται ρητά κάθε ευθύνης για τυχόν διακοπή ή αναβολή περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για εξυπηρέτηση πελατών σχετικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Κάθε ερώτημα ή αίτημα για υπηρεσία σχετικά με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες πρέπει να απευθύνεται απευθείας στον αντίστοιχο παροχέα περιεχομένου και υπηρεσίας.

## Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η

**Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

### Κινητό τηλέφωνο GSM: GT-E2152

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

# CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

**Samsung Electronics QA Lab.**

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

*(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.06.11

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου απόμου)

\* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών σας.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι

Web address: [www.samsung.gr](http://www.samsung.gr)

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:

801-11-SAMSUNG(72 67 864)